VISIONIC

VNA4303

Récepteur Satellite Numérique et Analogique

Manuel d'utilisation

Document référence :
VN845930/01/0301

Sommaire

1 - Présentation du VNA4303 5
1-1 Face avant 5
1-2 Face arrière 5
1-3 Télécommande 6

2 - Branchement 7
2-1 Connexion TV avec support péritel 7
2-2 Connexion TV avec fiches RCA 7
2-3 Branchement pour paraboles fixes (numérique et analogique) 8
2-4 Branchement pour parabole Monobloc ASTRA/HOTBIRD 8
2-5 Branchement pour parabole motorisée 8

3 - Installation rapide 9

4 - Installation 10
4-1 Choix de la langue pour visualiser les menus 10
4-2 Enregistrement d'un mot de passe 10
4-3 Réglage de l'antenne 11
4-4 Recherche automatique des chaînes 12

5 - Utilisation express 13
5-1 Visualisation directe des programmes 13
5-2 Visualisation des programmes à partir de la liste des chaînes 13

6 - Réglages 14
6-1 Installation antenne 14
6-2 Recherche automatique 15
6-3 Recherche avancée 18
6-4 Recherche analogique 19
6-5 Calcul des réglages pour une parabole fixe 20

7 - Menu principal 21
7-1 Contrôle des chaînes 21
7-2 Retour aux réglages d'usine 26
7-3 Informations sur le récepteur 26
7-4 Transfert de données 26

8 - Autres fonctions 27
8-1 Guide Électronique des Programmes (EPG) 27
8-2 Contrôle du son 27
8-3 Informations des chaînes (Bannière) 28
8-4 Fonction Sommeil 28
8-5 Télétexte 29

9 - Options 30
9-1 Mot de passe 30
9-2 Réglage TV 30
9-3 Options Utilisateur
Langues du menu / Transparence / Bannière / Fondu d'écran / Alimentation LNB / Tension LNB 31
9-4 Réglage de l'heure 31
9-5 Réglage des couleurs 32

10 - Dépannage 33

11 - Spécifications techniques 34

12 - Glossaire 35

13 - Organigramme des menus 36

Recommandations de sécurité

Ce récepteur a été fabriqué en conformité avec les normes européennes et internationales.

Pour votre sécurité, veuillez lire et appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre récepteur satellite.

INSTALLATION

Avertissements : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.
Tension requise : 60-285 Vac

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

Ventilation : Les ouïes et ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil.
Laisser une distance minimale autour de l'appareil, ne pas le placer à côté de journaux, nappes, rideaux, ni sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou sur toute autre surface qui pourrait boucher les ouvertures d'aération.

Chaleur/Flammes : Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur, un poêle, ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Supports : Ne pas mettre cet appareil sur une surface instable, étagère ou au dessus du téléviseur, ...

ENTRETIEN ET UTILISATION

Protection du cordon secteur : Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être écrasé, ou abimé par des objets posés sur celui-ci.

Alimentation : Relier le récepteur uniquement à une source de courant comprise entre 95 et 250 Vac.
La prise du réseau d'alimentation doit rester aisément accessible.

Prise de courant : S'assurer que la prise de courant est adaptée à la fiche du cordon secteur.

Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant par des multiprises et rallonges électriques, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Entretien : Débrancher le récepteur de la prise de courant avant de le nettoyer.
Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Utiliser uniquement un chiffon humide.

Cas de non-utilisation : Débrancher le cordon secteur en cas de non-utilisation prolongée.
Débrancher également le récepteur en cas d'orage.
Débrancher le cordon en prenant la fiche . Ne jamais tirer sur le cordon.

Remplacement de pièces : Le remplacement des pièces non autorisées peut endommager le récepteur, provoquer un incendie, un choc électrique.
Après intervention ou réparation, s'assurer auprès du service technique que l'appareil fonctionne dans les conditions de sécurité.

Mise à la terre de l'antenne : Parce qu'une antenne extérieure est reliée au récepteur, il faut assurer une protection contre les surtensions et les charges statiques par une mise à la terre.

Maintenance : Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, utiliser uniquement les fonctions indiquées dans ce manuel d'utilisation.
Ne pas essayer de le dépanner, s'adresser uniquement à un personnel qualifié.
Ouvrir ou démonter l'appareil peut provoquer des chocs électriques.
Pour l'utilisateur, il n'y a pas de réglage à l'intérieur du récepteur.

1 Présentation du VNA4303

1-1 Face avant

Touches utilisées pour la sélection des chaînes

Mise en marche / Veille

1-2 Face arrière

Entrée Parabole fixe ou motorisée

Péritel Décodeur analogique

Péritel TV

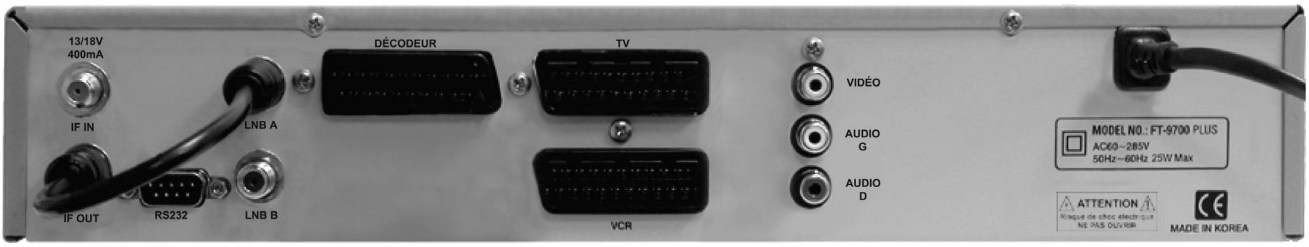

Connecteur pour mise à jour par PC

Entrée 2e Parabole analogique

Péritel Magnétoscope

RCA Audio pour liaison Chaîne HiFi

(Voir branchements en page 7)

1 Présentation du VNA4303

1-3 Télécommande

Mise en marche ou en veille

Commutation entre réception hertzienne et réception par satellite

Pause avec possibilité de zoomer

Programmation de l'heure de mise en veille

Pas de fonction

Touches numériques

Retour sur la chaîne précédemment visualisée

Affichage du guide électronique des programmes

Affichage ou sortie du menu principal en mode normal
Retour au menu précédent en mode Menu

Affichage du nom du satellite et de la chaîne en cours

Retour au menu précédent

Commutation entre mode TV et mode Radio

Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation, en mode Menu

Informations sur la chaîne en cours

Affichage des explications supplémentaires avec l'utilisation de la fonction PAUSE

Coupure du son

Paramètres Audio en cours

Visualisation du télétexte

Rouge Vert Jaune Bleu

Pour les pages Télétexte et certaines fonctions dans les menus

Balayage des chaînes en mode normal
Changement de paramètres en mode Menu

Ajustement du volume en mode normal
Modification d'une valeur ou passage à un autre menu en mode Menu
Défilement de la liste dans le menu Contrôle de chaîne

Affichage de la liste des chaînes en mode normal
Validation d'une sélection en mode Menu

Mise en place et remplacement des piles :
Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.

Ne pas jeter les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

2x1,5 V
AAA

2 Branchement

◆ Après avoir installé la parabole, connectez les différents éléments selon les schémas ci-dessous.
◆ Le récepteur peut être connecté à un téléviseur, un décodeur, un magnétoscope, etc.

2-1 Connexion TV avec support péritel

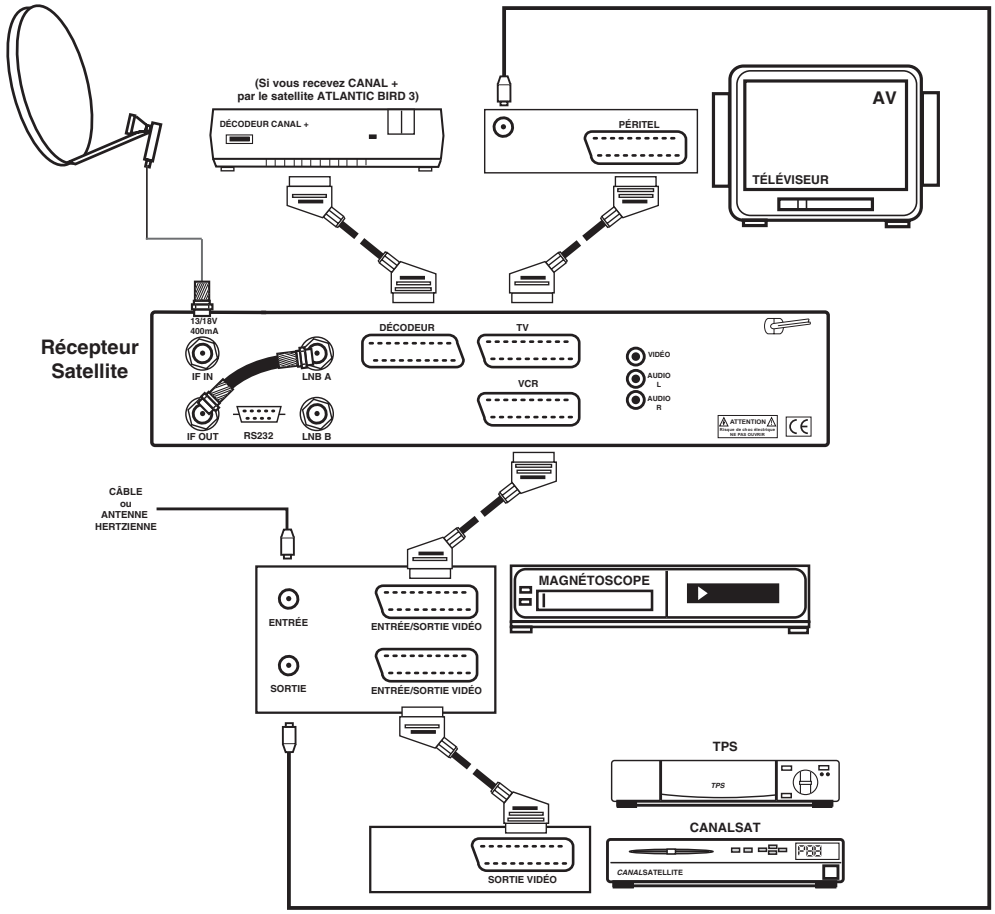

2-2 Connexion TV avec fiches RCA

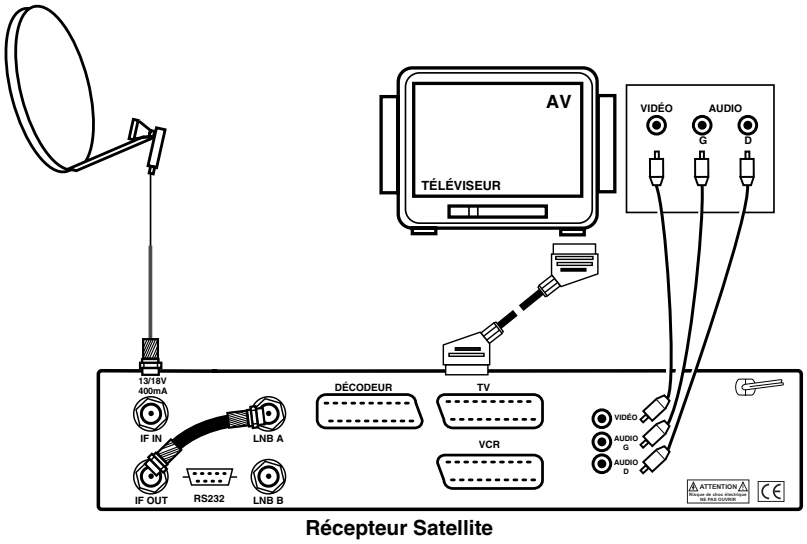

Récepteur Satellite

2 Branchement

2-3 Branchement pour paraboles fixes (numérique et analogique)

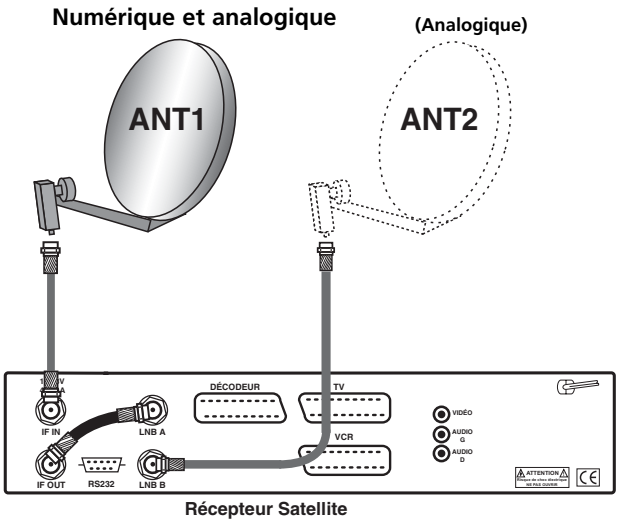

Récepteur Satellite

Vous avez la possibilité de brancher une deuxième antenne analogique sur l'entrée LNB B. Dans ce cas, vous recevrez les signaux numériques et analogiques de l'ANT1 et les signaux analogiques de l'ANT2.

2-4 Branchement pour parabole Monobloc ASTRA/HOTBIRD

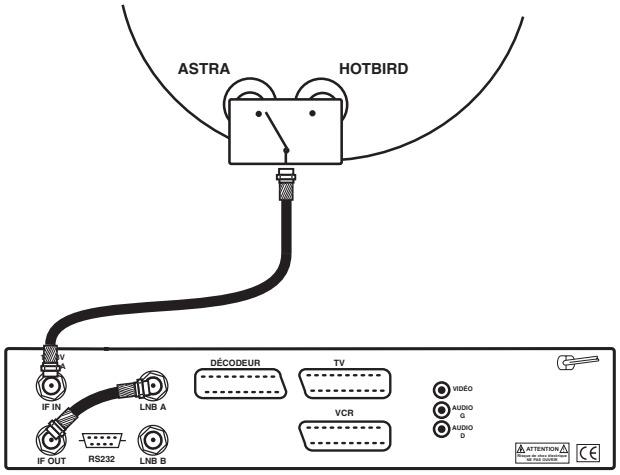

Récepteur Satellite

2-5 Branchement pour parabole motorisée

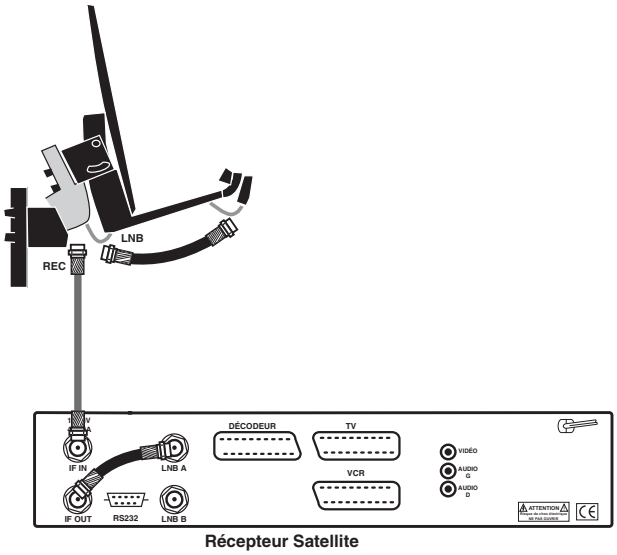

Récepteur Satellite

3 Installation rapide

Votre récepteur est pré-réglé Usine sur les satellites ASTRA, HOTBIRD, ARABSAT, TURKSAT et ATLANTIC BIRD 3, avec la motorisation USALS.

1 Appui sur MENU de la télécommande --> **MENU PRINCIPAL**

2 Appui sur ◄ ► --> Menu **Installation Antenne** --> Appui sur OK

1

2

3

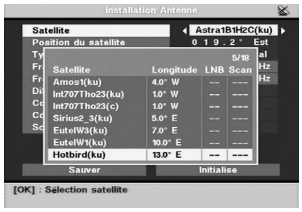

3 Appui sur ◄ ► --> Choix du Satellite* et appui sur OK

* Le satellite de votre choix

* HOTBIRD en DiSEqC A

DiSEqC A

ASTRA en DiSEqC B

DiSEqC B

Pour plus d'informations, voir § 4-3 Réglage de l'antenne, en page 11

* Le satellite de votre choix

Parabole fixe non préréglée

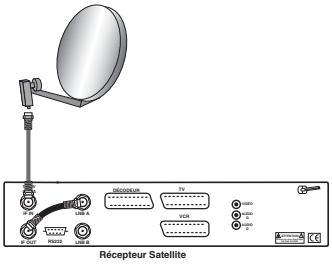

Parabole Monobloc

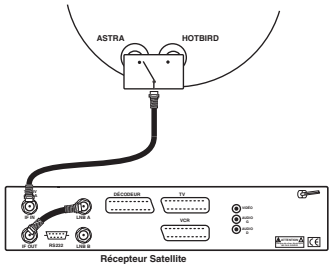

Parabole motorisée USALS

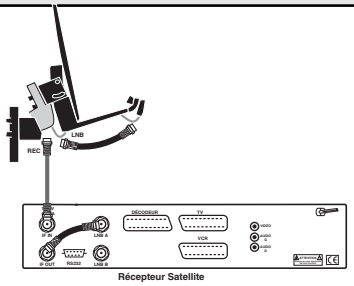

4 Appui sur ▲ ▼ --> **Scan automatique : Marche**

5 Appui sur ▲ ▼ --> **Sauver**

6 Appui sur ◄ ► --> Menu **Recherche Automatique**

6

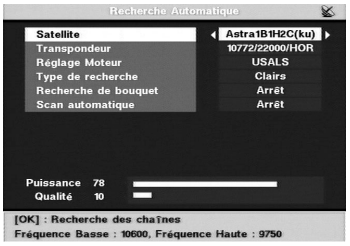

7 Appui sur ▲ ▼ --> **Scan automatique : Marche**

8 Appui sur OK pour lancer la recherche

7 Réglage des paramètres USALS (Voir page 17)

8 Appui sur ▲ ▼ --> **Scan automatique : Marche**

9 Appui sur OK pour lancer la recherche

⚠ **Avant de lancer la recherche 9**, il faut attendre que le moteur positionne l'antenne sur le satellite choisi et que le bargraphe de qualité soit supérieur à 10.

4 Installation

Lorsque vous appuyez sur la touche menu, vous avez accès au Menu Principal, lequel donne accès, avec les touches ◀▶, à 2 autres menus principaux : INSTALLATION et OPTIONS.

4-1 CHOIX DE LA LANGUE pour visualiser les menus

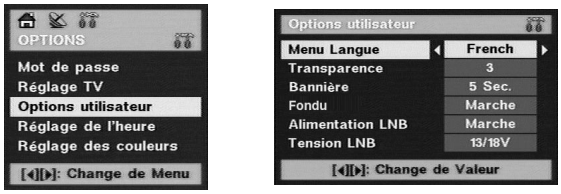

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **Menu Principal**.

2 À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀▶.

3 Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Options utilisateur** à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

4 **Langues du menu** : **Français, Anglais, Allemand, Turque, Arabe, Perse, Russe**

5 Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

Si vous souhaitez consulter les autres options, référez-vous au § 9-3, page 31.

> ⚠ **Lorsque vous regardez une chaîne analogique, le menu s'affiche en noir et blanc.**

4-2 Enregistrement d'un mot de passe

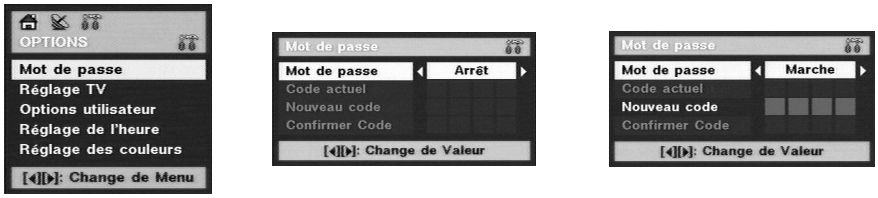

1 Vous pouvez verrouiller l'accès aux menus et/ou à une ou plusieurs chaîne(s) avec un mot de passe.

2 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

3 À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀▶.

4 Sélectionnez **Mot de passe** à l'aide des touches ◀▶ et validez en appuyant sur la touche OK .

5 Par défaut, il n'y pas de mot de passe : **Arrêt**. Sélectionnez **Marche**, entrez un mot de passe à 4 chiffres et confirmez en entrant à nouveau les 4 chiffres.

6 **Mot de passe Chaîne :** Dans le menu **Contrôle de chaîne**, sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.

7 Sélectionnez la ou les chaîne(s) que vous souhaitez verrouiller.
Un cadenas 🔒 s'affiche à côté de la chaîne verrouillée.

8 Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées, référez-vous au § 9-1, page 30.

4 Installation

4-3 Réglage de l'antenne

Votre récepteur est pré-réglé Usine sur les satellites ASTRA, HOTBIRD, ARABSAT, TURKSAT et ATLANTIC BIRD 3, avec la motorisation USALS.

1 Appui sur la touche MENU de la télécommande --> **MENU PRINCIPAL**

2 Appui sur les touches ◄► --> Menu **Installation Antenne** --> Appui sur la touche OK

3 Appui sur les touches ◄► --> Choix du Satellite.

Dans la fenêtre de la liste des satellites, choix d'un satellite avec les touches ▲▼ et appui sur la touche OK.

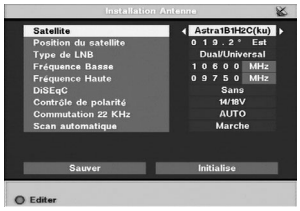

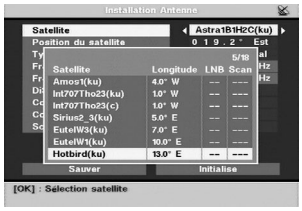

4 Appui sur les touches ▲▼ --> Choix des paramètres suivants

5 Appui sur les touches numériques --> Réglage de la **Position du Satellite** en degrés (et appui sur la touche OK pour changer l'orientation Est ou Ouest)

6 Appui sur les touches ◄► --> Choix du **Type De LNB** (Le plus courant est **Universel**.)

7 Appui sur les touches numériques --> Choix des **Fréquences Basse/Haute** (Les fréquences les plus courantes sont **10600** et **09750**)

8 Appui sur les touches ◄► --> Choix du **DiSEqC** : permet de piloter un commutateur à 2 ou 4 entrées pour 2 à 4 paraboles

9 Appui sur les touches ◄► --> Choix du **Contrôle de polarité** (le plus souvent **14/18V**)

10 Appui sur les touches ◄► --> Choix de la **Commutation 22KHz** (le plus souvent **AUTO**)

11 Appui sur les touches ◄► --> **Scan automatique (Marche/Arrêt)**

12 Sélection de **Sauver** et appui sur la touche OK

13 Retournez à l'item **3** si l'installation comprend plus d'un LNB et faites de même. Lorsque vous avez paramétré le ou les LNB, appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu **INSTALLATION**.

4-4 Recherche automatique des chaînes

1 Appui sur la touche MENU de la télécommande --> **MENU PRINCIPAL**

2 Appui sur les touches ◄ ► --> Menu **INSTALLATION** --> Appui sur la touche OK

3 Appui sur les touches ▲ ▼ --> **Recherche Automatique** et appui sur la touche OK

4 Appui sur les touches ◄ ► --> Choix du **Satellite**

Dans la fenêtre de la liste des satellites, choix d'un satellite avec touches ▲ ▼ et appui sur la touche OK.

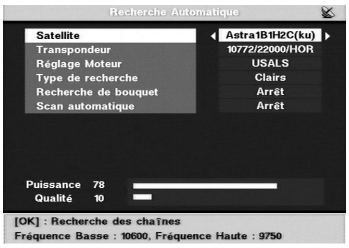

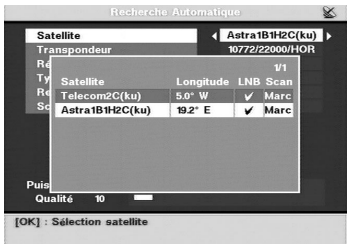

5 Appui sur les touches ▲ ▼ --> Choix des paramètres suivants

6 Appui sur les touches ◄ ► --> Choix du **Transpondeur**

7 Appui sur les touches ◄ ► --> Choix du **Réglage Moteur**

8 Appui sur les touches ◄ ► --> Choix du **Type de recherche**

9 Appui sur les touches ◄ ► --> **Recherche de bouquet**

10 Appui sur les touches ◄ ► --> **Scan automatique (Marche/Arrêt)**

(**Marche** : recherche tous les satellites sélectionnés)

(**Arrêt** : recherche uniquement le satellite choisi)

11 Appui sur la touche OK --> Pour lancer la recherche automatique des chaînes

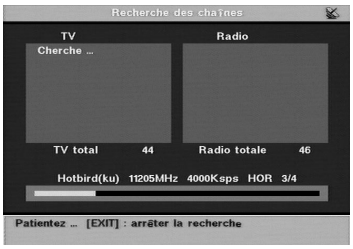

5 Utilisation express

5-1 Visualisation directe des programmes

Appui sur les touches ▲▼ pour passer à la chaîne suivante ou à la chaîne précédente

Ou utilisation des touches numériques et appui sur la touche OK

5-2 Visualisation des programmes à partir de la liste des chaînes

1 Appui sur la touche OK --> Accès à la liste des chaînes

2 Appui sur les touches ▲▼◀▶ --> Choix d'une chaîne

3 Appui sur la touche OK --> Visualisation de la chaîne sélectionnée

4 Appui sur la touche EXIT ou sur la touche OK --> Pour enlever la liste des chaînes de l'écran

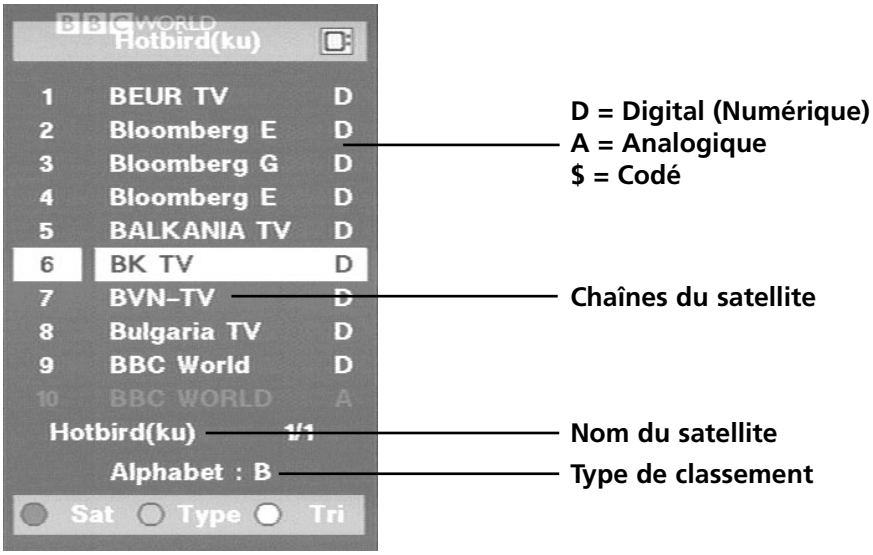

⚠ **Lorsque vous regardez une chaîne analogique, le menu s'affiche en noir et blanc.**

6 Réglages

6-1 Installation Antenne

Avant d'utiliser votre récepteur sur un satellite non-préréglé (autre que ASTRA, HOTBIRD, ARABSAT, TURKSAT et ATLANTIC BIRD 3), il est nécessaire de configurer le(s) satellite(s).

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **INSTALLATION**, à l'aide des touches ◀▶.

◆ Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu **Installation Antenne**.

◆ **Satellite** : Sélectionnez **Satellite** et appuyez sur les touches ◀▶. La liste s'affiche. Sélectionnez un satellite à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur la touche OK.

◆ **Position du Satellite** : Sélectionnez la position du satellite en degrés avec les touches numériques. (et appui sur la touche OK pour changer l'orientation Est ou Ouest)

◆ **Type De LNB** : Sélectionnez **simple (Single), OCS, large bande (WideBand) et Universel** à l'aide des touches ◀▶. (Le plus courant est **Universel**.)

◆ **Fréquences Basse/Haute** : Entrez la valeur de cette fréquence avec les touches numériques ou avec la touche rouge R pour faire défiler les fréquences prédéfinies. (Les fréquences les plus courantes sont **10600** et **09750**)

◆ **DiSEqC** : Sélectionnez **A, B, C, D** ou **Sans** à l'aide des touches ◀▶.
(Il permet de piloter un commutateur à 2 ou 4 entrées pour 2 à 4 paraboles.)

◆ **Contrôle de polarité** : Sélectionnez **14/18V** ou **0/22 KHz** à l'aide des touches ◀▶. (le plus souvent **14/18V**)

◆ **Commutation 22 KHz** : Sélectionnez **AUTO**, **0 KHz ou 22 KHz**. (le plus souvent **AUTO**)

◆ **Scan automatique** : Pour rechercher tous les satellites, en sélectionnant **Marche** ou **Arrêt**.
(**Marche** : recherche tous les satellites sélectionnés)
(**Arrêt** : recherche uniquement le satellite choisi)

◆ Sélectionnez **Sauver** et appuyez sur la touche OK pour quitter le menu

◆ Si vous souhaitez changer le nom du satellite, sélectionnez son nom et appuyez sur la touche rouge R de la télécommande. Utilisez le clavier alphanumérique. Avec les touches ▲▼◀▶, sélectionnez un caractère et validez-le en appuyant sur la touche OK. Appuyez sur EXIT pour quitter le clavier. Validez en sélectionnant **Oui** (en jaune) avec les touches ◀▶ et appuyez sur la touche OK.

Installation Antenne
Satellite
Hotbird(ku)
Position du satellite
0 1 3 . 0 ° Est
Nouveau Nom
Hotbird
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~
Sauver
Initialiser
[OK] : Sélection [EXIT] : Sauver et Sortir
Supprime

◆ Si vous souhaitez supprimer toute la liste des chaînes d'un satellite, sélectionnez **Initialiser**.

6-2 Recherche automatique

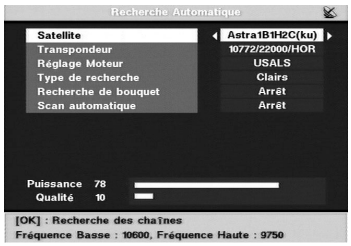

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **INSTALLATION**, à l'aide des touches ◀▶.

◆ Sélectionnez **Recherche Automatique** à l'aide des touches ▲▼.

◆ Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu **Recherche Automatique**.

◆ **Satellite** : Sélectionnez le nom du satellite.

◆ Si vous souhaitez rechercher les chaînes d'un autre satellite, vous devez d'abord le sélectionner et l'enregistrer dans le menu **Installation antenne**.

◆ **Transpondeur** : Sélectionnez un transpondeur.

◆ **Réglage Moteur** : Sélectionnez **Désactivé**, **DiSEqC 1.2** ou **USALS**, à l'aide des touches ◀▶. Une nouvelle fenêtre apparaît pour valider ou non votre sélection. À l'aide des touches ◀▶, sélectionnez **Ok** ou **Abandonner** et appuyez sur la touche OK.

◆ **Type de recherche** : Sélectionnez **Claires**, **Cryptées** ou **Toutes**.

◆ **Recherche de bouquet** : Votre récepteur utilise l'information NIT diffusée par le satellite. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
(**Marche** : effectue une recherche sur toutes les chaînes du même bouquet)
(**Arrêt** : effectue une recherche sur le transpondeur uniquement)

◆ **Scan automatique** : Pour rechercher tous les satellites, en sélectionnant **Marche** ou **Arrêt**.
(**Marche** : recherche tous les satellites sélectionnés)
(**Arrêt** : recherche uniquement le satellite choisi)

◆ **Puissance et Qualité** : 2 bargraphes pour vérifier le niveau et la qualité de réception du signal

◆ Validez en appuyant sur OK pour lancer la recherche automatique.

6-2 Recherche automatique (suite)

Utilisation d'un moteur DiSEqC 1.2

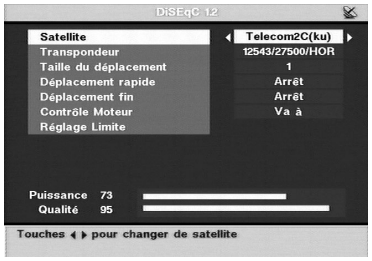

◆ Sélectionnez **DiSEqC 1.2** dans le menu **Recherche Automatique/Réglage Moteur** et validez en appuyant sur la touche OK. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour afficher le menu **DiSEqC 1.2**.

◆ **Satellite** : Sélectionnez le satellite à l'aide des touches ◄ ►.

◆ **Transpondeur** : Sélectionnez un transpondeur à l'aide des touches ◄ ►.

◆ **Taille du déplacement** : De 1 à 5 étapes

◆ **Déplacement rapide** : Utilisez la touche ◄ pour faire tourner le moteur à gauche (vers l'Est), la touche ► pour le faire tourner à droite (vers l'Ouest), jusqu'à ce que les bargraphes de niveau et de qualité soient corrects.

◆ **Déplacement fin** : Ajustez la position du moteur avec cette fonction. Le déplacement du moteur dépend du temps de rotation. Utilisez la touche ◄ pour faire tourner le moteur à gauche (vers l'Est), la touche ► pour le faire tourner à droite (vers l'Ouest).

◆ **Contrôle Moteur** : Sélectionnez **Sauver, Va à Ref** (pour centrer le moteur), **Recalcule** ou **Va à**.

◆ **Réglage Limite** : Menu Limites

- ◆ **Allez à la limite EST** : Confirmez la position de la limite Est.
- ◆ **Allez à la limite OUEST** : Confirmez la position de la limite Ouest.
- ◆ **Supprimer les limites** : Pour supprimer les positions des limites Est et Ouest

◆ Enregistrez les réglages en appuyant sur la touche OK.

◆ Pour trouver et enregistrer d'autres positions de satellites, suivez la procédure ci-dessus.

◆ Une fois le réglage effectué et enregistré, lorsque vous sélectionnez un satellite dans le menu **Recherche Automatique**, le moteur se place à la position mémorisée.

◆ Pour enregistrer les réglages, appuyez sur EXIT.

6-2 Recherche automatique (suite)

Remarque

◆ À n'importe quel moment en zappant entre les chaînes, vous pouvez ajuster la position de l'antenne en appuyant sur la touche bleue.

◆ 2 bargraphes de contrôle vous indiquent le signal reçu et la qualité du signal.

◆ Appuyez sur les touches ◄ ► pour déplacer le moteur et obtenir le maximum de signal.

◆ Sélectionnez **Sauver** et appuyez sur la touche OK pour mémoriser le réglage et quitter ce menu.

Utilisation d'un moteur compatible USALS

◆ Sélectionnez **USALS** dans le menu **Recherche Automatique/Réglage Moteur** et validez en appuyant sur la touche OK.

◆ Appuyez de nouveau sur la touche OK pour afficher le menu **USALS**.

◆ **Satellite** : Sélectionnez le satellite à l'aide des touches ◄ ►.

◆ **Transpondeur** : Sélectionnez un transpondeur à l'aide des touches ◄ ►.

◆ **Position du Satellite** : Entrez la valeur à l'aide des touches numériques.

◆ **Longitude/Latitude** : Entrez la valeur de la longitude et celle de la latitude de votre région à l'aide des touches numériques.

◆ Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche EXIT.

Remarque :

◆ Si, par la suite, votre moteur est déréglé, vous avez la possibilité de le réinitialiser en sélectionnant dans le menu : **Contrôle Moteur --> Va à Ref.** pour restaurer la position 0.

◆ **Déplacement rapide** : Pour faire tourner le moteur à gauche (vers l'Est) avec la touche ◄ ou à droite (vers l'Ouest) avec la touche ►.

◆ Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche EXIT.

6-3 Recherche avancée

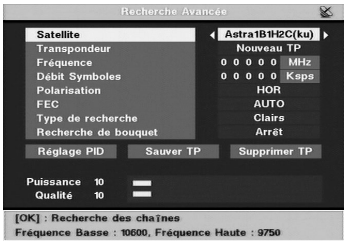

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **INSTALLATION**, à l'aide des touches ◄►.

◆ Sélectionnez **Recherche Avancée** à l'aide des touches ▲▼.

◆ Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu **Recherche Avancée**.

◆ **Satellite** : Sélectionnez le nom du satellite.

◆ Si vous souhaitez rechercher les chaînes d'un autre satellite, vous devez d'abord le sélectionner et l'enregistrer dans le menu **Installation Antenne**.

◆ **Transpondeur** : Sélectionnez un transpondeur.

◆ Lorsqu'un nouveau satellite est lancé ou si vous souhaitez rechercher les chaînes d'un satellite qui ne sont pas pré-programmées, vous devez enregistrer tous les transpondeurs de ce satellite. Pour un nouveau transpondeur, sélectionnez **Nouveau TP** et appuyez sur la touche OK. Pour qu'un transpondeur soit complet, vous devez remplir tous les champs : **Fréquence**, **Débit symboles**, **Polarisation, FEC**.

◆ Ensuite vous devez sélectionner le **Type de recherche** (**Claires**, **Cryptées** ou **Toutes**).

◆ **Recherche de bouquet** : **Marche** ou **Arrêt**.
(**Marche** : effectue une recherche sur toutes les chaînes du même bouquet)
(**Arrêt** : effectue une recherche sur le transpondeur uniquement)

◆ Pour changer les valeurs, utilisez les touches ◄► ou les touches numériques.

◆ Sélectionnez **Sauver TP** pour enregistrer les valeurs.

◆ **Réglage PID** : Pour faire une recherche plus précise (**PID Vidéo**, **Audio** et **PCR**). Sélectionnez **Entrer PID** et appuyez sur la touche OK. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez un PID à l'aide des touches ▲▼, sélectionnez **DEC** (décimal) ou **HEX** (hexadécimal) avec les touches ◄► et entrez les valeurs à l'aide des touches numériques. Pour valider et quitter, appuyez sur la touche EXIT ou sur la touche OK.

◆ **Supprimer TP** : Pour supprimer le transpondeur

◆ Pour sauvegarder les réglages et lancer la recherche, appuyez sur la touche OK.

Si vous supprimez un transpondeur, toutes ses chaînes seront effacées.

6-4 Recherche analogique

Le récepteur est équipé de 2 entrées LNB analogiques. Par défaut, l'entrée B est inutilisée. Le pontage entre la sortie numérique et l'entrée analogique LNB A permet l'utilisation avec un seul câble d'arrivée.

Cependant, l'entrée LNB B a son utilité lorsque, par exemple, vous utilisez un LNB monobloc pour ASTRA et HORTBIRD et que vous souhaitez ajouter la réception d'un satellite analogique pour les chaînes nationales par exemple (ATLANTIC BIRD 3).

Il est conseillé d'effectuer une recherche de type **Scan automatique**. Cependant, toutes les chaînes trouvées auront les mêmes paramètres Audio. Il faut donc régler le menu **Réglage Audio** avec les valeurs les plus employées sur le satellite concerné. Il sera nécessaire de nommer les chaînes trouvées.

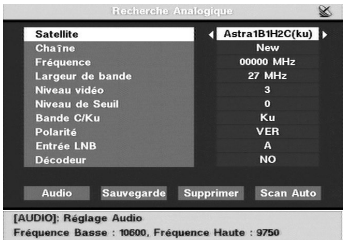

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.
- À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **INSTALLATION**, à l'aide des touches ◀▶.
- Sélectionnez **Recherche Analogique** à l'aide des touches ▲▼.
- Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu **Recherche Analogique**.
- Sélectionnez **Audio** avec les touches ▲▼.
- **Audio** :
  - **Mode Audio (Mono, Stéréo)** : Pour régler le mode Son
  - **Fréquences G** (gauche) **et D** (droite) : Pour régler la fréquence sonore
  - **Bande** : Pour régler la largeur de la bande
  - **Déemphasis (Désaccentuation)** : Pour régler le son
  - **Audio** : interne ou externe

Ex. : TF1 (Atlantic Bird 3)
- **Mono**
- **5,80**
- **280**
- **J17**
- **Interne**

- Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez **Scan Auto** pour lancer la recherche automatique.
- Une fois les chaînes trouvées, sélectionnez **Sauvegarde** pour les mémoriser.
- Vous pouvez à présent renommer les chaînes et modifier les réglages Audio si nécessaire.
- Pour modifier un nom de chaîne, sélectionnez une chaîne sur **Chaîne** avec les touches ◀▶ et validez en appuyant sur la touche OK.
- Entrez le nom de la chaîne à l'aide du clavier alphanumérique qui s'affiche. Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner chaque caractère et validez-le avec la touche OK. Pour enregistrer et quitter, appuyez sur la touche EXIT. Sélectionnez **OUI** ou **NON** dans la nouvelle fenêtre avec les touches ◀▶ et appuyez sur la touche OK pour valider.

Remarques :

- **La fonction Audio vous permet de choisir entre les modes Mono ou Stéréo ainsi que les fréquences G et D, la largeur de la bande, la Désaccentuation et le circuit Audio.**
- Quand vous regardez une chaîne analogique, il est possible de connaître ses différents paramètres en appuyant sur la touche rouge R.
- Lorsque la réception est faible, le paramètre **NIVEAU DE LT** peut apporter une amélioration.
- En mode **Scan Auto**, seules les chaînes TV sont recherchées.

6-5 Calcul des réglages pour une parabole fixe

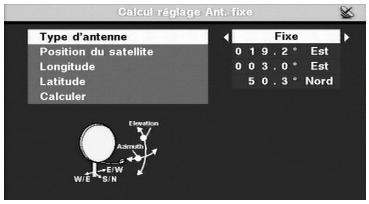

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **INSTALLATION**, à l'aide des touches ◀▶.

◆ Sélectionnez **Calcul réglage Ant. fixe** à l'aide des touches ▲▼.

◆ Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu **Calcul réglage Ant. fixe**.

◆ Cette fonction calcule l'élévation et l'azimut pour le réglage de la parabole.

◆ **Position du Satellite** : Entrez l'angle du satellite à l'aide des touches numériques. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la position (angle) du satellite choisi.

◆ **Longitude/Latitude** : Entrez la longitude et la latitude de votre région à l'aide des touches numériques.

◆ La touche OK vous permet de choisir l'orientation **Est, Ouest, Nord** ou **Sud** pour la **Position Satellite** et pour la **Longitude** et la **Latitude**.

◆ **Calculer** : Sélectionnez **Calculer** et validez en appuyant sur la touche EXIT.

Liste Satellites / Positions

Satellite	Position	Satellite	Position
Amos1	40.0°W	Hispasat	30.0°W
Arab2A_3A	26.0°E	Hotbird	13.0°E
Arab_2B	30.5°E	Telecom 2D	8.0°W
Astra	19.2°E	Atlantic Bird 2	8.0 °W
Astra 2D	28.2 °E	Atlantic Bird 3	5.0°W
Eurobird	28.5 °E	Sirius 2	4.8 °E
Eutel2_F2	12.5°W	Telstar12	15.0°W
EutelW1	10.0°E	Turk1C	42.0°E
EutelW2	16.0°E		

Le message **Hors Réception** apparaît lorsque le satellite ne couvre pas votre région.
Cela signifie qu'une des 2 valeurs (**Longitude ou Latitude)** n'est pas correcte ou que le satellite ne peut pas être reçu.

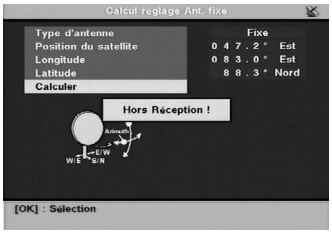

7 Menu principal

7-1 Gestion des chaînes

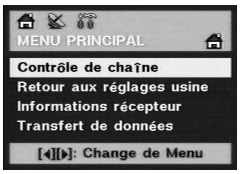

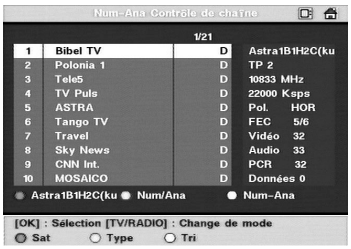

Ce menu vous permet de visualiser l'ensemble des chaînes TV et Radio de tous les satellites.
Vous avez la possibilité de modifier le nom des chaînes, de les placer dans les favoris, de les trier, de les déplacer, de les supprimer, aussi de les verrouiller et d'éditer les PID.

Remarque : Le mode **SAT** de ce menu vous permet de visualiser les chaînes par satellite (10 satellites).

Les symboles utilisés sont les suivants :

- **$** : chaîne codée
- : chaîne bloquée
- : chaîne favorite
- **A** : chaîne analogique
- **D** : chaîne numérique

A - 3 modes

SAT

Appuyez sur la touche rouge (R) pour afficher la liste des satellites avec leurs chaînes.

TYPE

Appuyez sur la touche verte (V) pour choisir le type d'affichage des chaînes :
- en favorites (par langue),
- par ordre alphabétique (1 liste par lettre),
- claires ou codées,
- numériques ou analogiques.

À ce moment, les chaînes ne sont pas encore triées.

Vous devez appuyer sur la touche jaune (J).

TRI

Après avoir sélectionné le type d'affichage des chaînes,

appuyez sur la touche jaune (J) pour afficher la liste des chaînes classées selon votre choix précédent.
Des sous-catégories sont affichées à droite dans la fenêtre.

Sélectionnez celle de votre choix et appuyez sur la touche (OK). Votre liste de chaînes apparaît à gauche. Sélectionnez, à l'aide des touches (▲)(▼), la chaîne que vous souhaitez regarder ou dont vous désirez modifier les paramètres.

7 Menu principal

7-1 Gestion des chaînes (suite)

B - Contrôle des chaînes

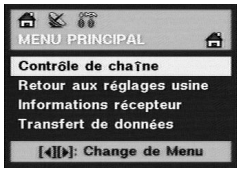

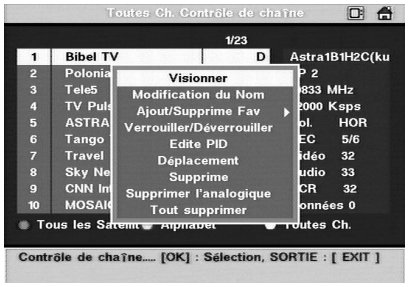

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.
◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, sélectionnez le menu **Contrôle de chaîne**,
à l'aide touches ▲▼ et appuyez sur la touche OK pour accéder à la liste des chaînes.
◆ À l'aide des touches ▲▼, sélectionnez une chaîne que vous souhaitez regarder ou pour laquelle vous désirez modifier les paramètres.

Description des différentes fonctions de contrôle des chaînes :

◆ **Visionner** : Sélectionnez **Visionner** et appuyez sur la touche OK, pour regarder la chaîne désirée.

◆ **Modification du nom** : Sélectionnez **Modification du nom** et appuyez 2 fois sur la touche OK, pour faire apparaître le clavier alphanumérique. Utilisez les touches ▲▼◄► pour déplacer le curseur et la touche OK pour valider chaque caractère. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le clavier alphanumérique. Sélectionnez **Oui** ou **Non** à l'aide des touches ◄► pour confirmer ou non le changement du nom et appuyez sur la touche OK.

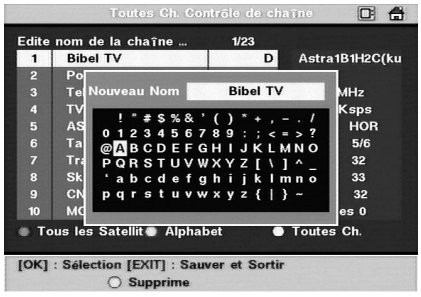
Toutes Ch. Contrôle de chaîne
Edite nom de la chaîne ... 1/23
1 Bibel TV D Astra1B1H2C(ku
Nouveau Nom Bibel TV
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~
Tous les Satellit
Alphabet
Toutes Ch.
[OK] : Sélection [EXIT] : Sauver et Sortir
Supprime

Après avoir sélectionné **Modification du nom**, si vous n'appuyez qu'une seule fois sur la touche OK, vous pouvez choisir une ou plusieurs autre(s) chaîne(s) pour en changer le nom.

Vous pouvez procéder de même pour les fonctions suivantes.

7-1 Gestion des chaînes (suite)

B - Contrôle des chaînes (suite)

◆ **Ajout/Supprime Fav** : Pour ajouter des chaînes dans la liste des Favoris

Toutes Ch. Contrôle de chaîne
Ajout/Supprime Fav Divers(
1/23
1 Bibel TV D Astra1B1H2C(ku
2 Polonia 1 D TP 2
3 Tele5 D 10833 MHz
4 TV Puls D 22000 Ksps
5 ASTRA D Pol. HOR
6 Tango TV D FEC 5/6
7 Travel D Vidéo 32
8 Sky News D Audio 33
9 CNN Int. D PCR 32
10 MOSAICO D Données 0
Tous les Satellit
Alphabet
Toutes Ch.
Contrôle de chaîne..... [OK] : Sélection, SORTIE : [EXIT]

◆ Sélectionnez **Ajout/Supprime Fav** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK ou en appuyant 1 fois sur la touche OK et 1 fois sur la touche ▶.

◆ Sélectionnez une liste à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK. La chaîne est enregistrée dans cette liste.

Le symbole (ou celui correspondant à une autre catégorie) apparaît à côté du nom de la chaîne.

◆ Pour ajouter d'autres chaînes à cette même catégorie, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une autre chaîne et validez en appuyant sur la touche OK.

◆ Ensuite pour regarder ou modifier les paramètres d'une chaîne favorite, sélectionnez-la et validez en appuyant sur la touche OK.

◆ Si la chaîne que vous souhaitez placer dans la liste des chaînes favorites, se trouve déjà dans cette liste, le symbole affecté à la chaîne changera : le symbole existant et celui correspondant à la nouvelle catégorie se superposeront.

◆ Pour supprimer une chaîne de la liste des Favoris, il vous suffit de reprendre les différentes étapes ci-dessus.

◆ Pour enregistrer et quitter cette fonction, appuyez sur la touche EXIT.

◆ **Verrouiller/Déverrouiller** : Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne

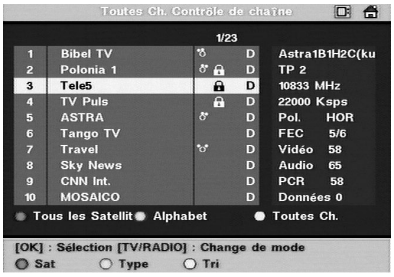
Toutes Ch. Contrôle de chaîne
1/23
1 Bibel TV D Astra1B1H2C(ku
2 Polonia 1 D TP 2
3 Tele5 D 10833 MHz
4 TV Puls D 22000 Ksps
5 ASTRA D Pol. HOR
6 Tango TV D FEC 5/6
7 Travel D Vidéo 58
8 Sky News D Audio 65
9 CNN Int. D PCR 58
10 MOSAICO D Données 0
Tous les Satellit
Alphabet
Toutes Ch.
[OK] : Sélection [TV/RADIO] : Change de mode
Sat
Type
Tri

◆ Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK.

◆ La chaîne est alors verrouillée.

Le symbole apparaît à côté du nom de la chaîne.

◆ Avec les touches ▲▼, vous pouvez sélectionner d'autres chaînes et les verrouiller en appuyant sur la touche OK.

◆ Pour déverrouiller la chaîne, il vous suffit de reprendre les différentes étapes ci-dessus.

◆ Pour enregistrer et quitter cette fonction, appuyez sur la touche EXIT.

7 Menu principal

7-1 Gestion des chaînes (suite)

B - Contrôle des chaînes (suite)

◆ **Edite PID** : Pour éditer le PID Vidéo, Audio et PCR en code hexadécimal ou décimal pour les chaînes numériques

◆ Sélectionnez **Edite PID** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK.

◆ Utilisez les touches ▲▼ pour choisir un PID et les touches numériques pour entrer une valeur. La touche rouge R vous permet de sélectionner des lettres.

◆ Appuyez sur la touche OK pour valider ou la touche EXIT pour quitter sans enregistrer les modifications.

◆ Appuyez sur la touche EXIT pour quitter ce menu.

◆ **Déplacement** : Pour changer la position de la chaîne sélectionnée dans la liste des chaînes

Visionner
Modification du Nom
Ajout/Supprime Fav
Verrouiller/Déverrouiller
Edite PID
Déplacement
Supprime
Supprimer l'analogique
Tout supprimer
Toutes Ch. Contrôle de chaîne
Déplacement Chaîne ... 1/23
1 Bibel TV D Astra1B1H2C(ku
2 Polonia 1 D TP 2
3 Tele5 D 10833 MHz
4 TV Puls D 22000 Ksps
5 ASTRA D Pol. HOR
6 Tango TV D FEC 5/6
7 Travel D Vidéo 58
8 Sky News D Audio 65
9 CNN Int. D PCR 58
10 MOSAICO D Données 0
Tous les Satellit Alphabet Toutes Ch.
[OK] : Fixe [EXIT] : Sortir

◆ Sélectionnez **Déplacement** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK. La chaîne sélectionnée apparaît en surbrillance.

◆ Utilisez les touches ▲▼ pour déplacer la chaîne dans la liste.

◆ Appuyez sur la touche OK pour valider.

◆ Appuyez sur la touche EXIT pour quitter ce menu.

7 Menu principal

7-1 Gestion des chaînes (suite)

B - Contrôle des chaînes (suite)

◆ **Supprime** : Pour supprimer la chaîne sélectionnée

◆ Sélectionnez **Supprime** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK.

◆ Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

◆ Appuyez sur la touche OK pour valider.

◆ **Supprimer l'analogique** : Pour supprimer toutes les chaînes analogiques

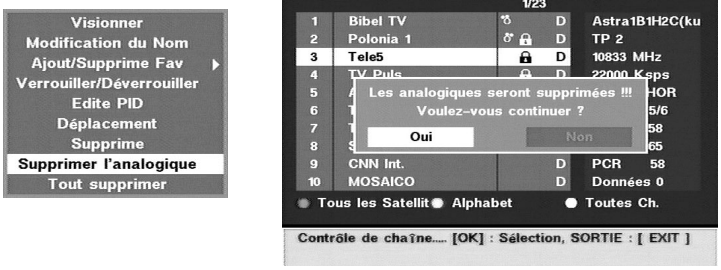

◆ Sélectionnez **Supprimer l'analogique** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK.

◆ Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

◆ Appuyez sur la touche OK pour valider.

◆ **Tout supprimer** : Pour supprimer toute la liste des chaînes

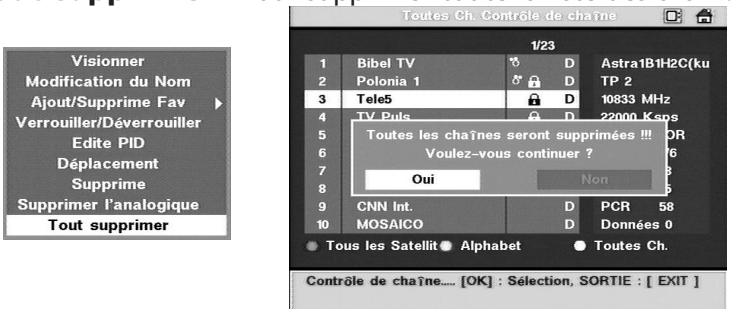

◆ Sélectionnez **Tout supprimer** dans le menu, à l'aide des touches ▲▼ et validez en appuyant 2 fois sur la touche OK.

◆ Utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

◆ Appuyez sur la touche OK pour valider.

7-2 Retour aux réglages d'usine

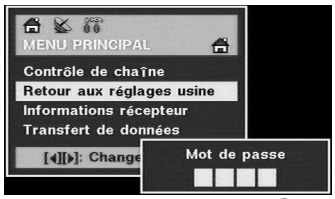

◆ Appuyez sur la touche MENU et à l'aide des touches ▲▼, sélectionnez **Retour aux réglages usine** et appuyez sur OK.

◆ Entrez le mot de passe universel ou le mot de passe que vous avez enregistré. Sélectionnez **OUI** ou **NON** à l'aide des touches ◀▶ dans la nouvelle fenêtre et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

En cas d'oubli du mot de passe, vous devez utiliser le mot de passe universel INSCRIT À LA FIN DU MANUEL, page 33.

◆ Cette fonction réinitialise, avec les valeurs-usine, tous les paramètres que vous avez modifiés.

◆ Toutes les chaînes sont supprimées.

◆ Les valeurs du transpondeur et les options modifiées sont également supprimées.

7-3 Informations sur le récepteur

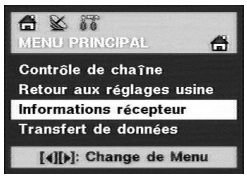

◆ Appuyez sur la touche MENU et à l'aide des touches ▲▼, sélectionnez **Informations récepteur** et appuyez sur OK.

◆ Cette fonction vous permet de connaître la version du logiciel, du matériel et du loader, informations nécessaires pour le transfert des données.

◆ Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au MENU PRINCIPAL.

7-4 Transfert de données

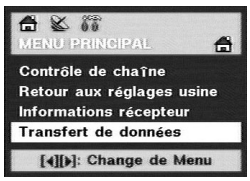

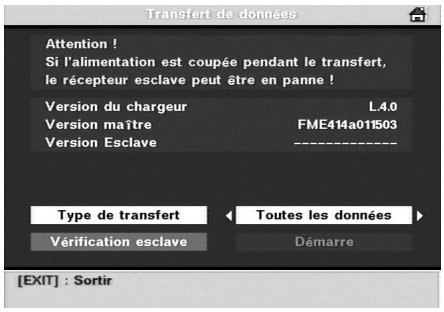

◆ Cette fonction permet de transférer des données du récepteur à un autre terminal via une connexion RS232.

◆ Branchez le récepteur au terminal avec un câble péritel.

◆ Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez **Transfert de données** ,à l'aide des touches ▲▼.
Validez en appuyant sur la touche OK.

◆ Sélectionnez **Vérification esclave** et validez en appuyant sur la touche OK.

◆ Sélectionnez **Démarre** pour lancer le téléchargement. Un bargraphe indique la progression du téléchargement. À la fin, le message **Téléchargement terminé** s'affiche. Vous pouvez éteindre le terminal esclave et le mettre à nouveau en marche.

8 Autres fonctions

8-1 Guide Électronique des Programmes (EPG)

◆ L'EPG vous permet d'obtenir une description détaillée des programmes.

◆ Appuyez sur la touche EPG pour faire apparaître le menu **GUIDE TV**.

◆ Le symbole ✓ affiché à côté d'un programme signifie qu'il y a des informations supplémentaires.

◆ Appuyez sur la touche rouge R :

- ◆ pour avoir un résumé sur la chaîne s'il existe. Ces informations s'affichent en bas et à droite de l'écran.
- ◆ pour connaître le titre et le thème du programme ainsi que le résumé de l'histoire.

◆ Appuyez sur la touche verte V pour visualiser la suite des programmes.

◆ Appuyez sur la touche jaune J pour avoir un programme sur une journée ou sur une semaine, s'il est disponible.

◆ Pour quitter l'EPG, appuyez de nouveau sur la touche EPG ou appuyez sur la touche EXIT.

8-2 Contrôle du son

◆ Appuyez sur la touche de la télécommande pour faire apparaître la fenêtre **Audio**.

◆ **L** et **R** (Stéréo), **R** (Audio droit), **L** (Audio gauche) : Sélectionnez un mode avec les touches ◄ ►.

◆ Appuyez sur la touche ou sur la touche EXIT pour fermer la fenêtre **Audio**.

8 Autres fonctions

8-3 Informations des chaînes (Bannière)

◆ **Zone d'informations à gauche**

◆ Cette zone s'affiche à gauche de l'écran dès que vous commencez à regarder une chaîne.

◆ Vous pouvez voir le numéro et le nom du programme, le mode son utilisé (Mono ou Stéréo), si la chaîne est claire ou codée, numérique ou analogique, l'heure ainsi que 2 bargraphes (**Niveau** à gauche, **Qualité** à droite)

◆ **Zone d'informations à droite**

◆ Pour l'afficher, appuyez sur la touche *i* de la télécommande.
Vous pouvez voir le titre du programme en cours.

◆ Vous pouvez également voir le titre du programme suivant, en appuyant de nouveau sur la touche *i*.

◆ Si vous appuyez à nouveau sur la touche *i* de la télécommande, vous obtenez toutes les informations sur la chaîne (nom du satellite, numéro du transpondeur, polarité, etc).

◆ En appuyant de nouveau sur la touche *i*, les zones d'informations disparaissent.

8-4 Fonction Sommeil

◆ Grâce à cette fonction, vous pouvez déterminer l'heure à laquelle votre récepteur se mettra en veille automatiquement.

◆ Appuyez sur la touche SLEEP autant de fois que nécessaire pour choisir l'intervalle de temps.

◆ Si vous sélectionnez **ARRÊT AUTO : Arrêt**, votre récepteur restera en fonctionnement.

◆ Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer et fermer cette fenêtre.

8-5 Télétexte

P100 100 ARTE Lu 23.12.2002 09 30 07
actuellement à 14.00 Promotion/Habillage CREATION(S) - CHEMINS D'ARTISTES
Piste son : Stéréo 408
arte
GUIDE DES PROGRAMMES 400
Quoi de neuf sur ARTE ? .. 480
MAGAZINE CULTUREL 600
L'actualité culturelle ... 601
Les expositions en France 620
Les chroniques de disques 650
Les sorties cinéma 680
Suite du sommaire 101
Courrier des téléspectateurs 270

Pour obtenir des informations sur les chaînes, appuyez sur la touche télétexte .
Remarque : Certaines chaînes n'ont pas d'informations télétexte.

2 types de services télétexte

- **VBI :** supporté par la télévision et contrôlé par la télécommande du téléviseur
- **STB :** supporté par le récepteur et contrôlé par la télécommande du récepteur

Ces 2 types de services télétexte sont disponibles sur ce récepteur.

- Appuyez sur la touche en mode normal pour afficher la liste des services.
- À l'aide des touches , sélectionnez un service.
- Pour changer de page, utilisez les touches ou les touches numériques.

Touche Pause

Pour effectuer une pause sur image, appuyez sur la touche PAUSE. Un menu s'affiche.

- **Mise à jour de la pause** R (touche rouge) : Pour effectuer une mise à jour de la pause, en appuyant successivement sur la touche rouge R et en appuyant sur la touche OK
- **Déplacement Image** V (touche verte) : Pour déplacer la fenêtre avec les touches
- **Redimensionner l'image** J (touche jaune) : Pour agrandir la fenêtre avec les touches
- **Zoom** B (touche bleue) : Pour déplacer la fenêtre du zoom avec les touches et valider avec la touche OK
- Appuyez sur la touche PAUSE ou sur la touche EXIT pour quitter la fonction Arrêt sur Image.

9 Options

9-1 Mot de passe

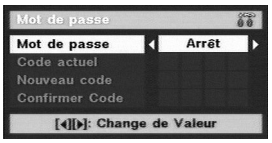

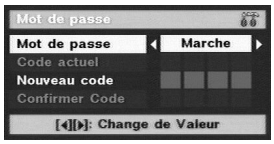

◆ Vous pouvez verrouiller l'accès aux menus et/ou à une ou plusieurs chaîne(s) avec un mot de passe.

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀▶.

◆ Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Mot de passe** à l'aide des touches ◀▶ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

◆ Par défaut, il n'y pas de mot de passe : **Arrêt**. Sélectionnez **Marche**, entrez un mot de passe à 4 chiffres et confirmez en entrant à nouveau les 4 chiffres.

◆ Si vous souhaitez modifier le mot de passe, entrez l'ancien puis le nouveau mot de passe et confirmez en entrant une deuxième fois le nouveau mot de passe.

En cas d'oubli du mot de passe, vous devez utiliser le mot de passe universel INSCRIT À LA FIN DU MANUEL, page 33.

◆ Si vous souhaitez déverrouiller l'accès aux menus et/ou à plusieurs chaîne(s), sélectionnez **Arrêt**.

◆ **Mot de passe Chaîne :** Dans le menu **Contrôle de chaîne**, sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.

◆ Sélectionnez la ou les chaîne(s) que vous souhaitez verrouiller.

◆ Un cadenas s'affiche à côté de la chaîne verrouillée.

◆ Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

Lorsque vous verrouillez une ou des chaîne(s), il est nécessaire de sélectionner **Marche** dans le menu **Mot de passe**.

9-2 Réglage TV

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀▶.

◆ Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Réglage TV** à l'aide des touches ◀▶ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

◆ **Type d'écran** : **4:3** ou **16:9** ; sélection à l'aide des touches ◀▶

◆ **Format d'écran** : Pour choisir différents paramètres ; sélection à l'aide des touches ◀▶

◆ **Réglage TV** : **PAL, SECAM, NTSC** ou **PAL&NTSC** ; sélection à l'aide des touches ◀▶

◆ **Sortie Vidéo** : **RGB** ou **CVBS** ; sélection à l'aide des touches ◀▶

En mode RGB, il faut une péritel 21 broches câblées.

◆ Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

9 Options

9-3 Options Utilisateur

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀ ▶.

◆ Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Options utilisateur** à l'aide des touches ▲ ▼ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

◆ **Menu Langue** : Français, Anglais, Allemand, Turque, Espagnol, Arabe, Perse

◆ **Transparence** : 5 niveaux de transparence

◆ **Bannière** : Pour afficher des informations relatives à la chaîne que vous regardez

◆ **Fondu** : Pour donner un effet d'effacement progressif de l'affichage des menus

◆ **Alimentation LNB** : Laisser en **Marche** (En **Arrêt** dans certains collectifs à BIS transposée)

◆ **Tension LNB** : **13/18V** ou **14/19V**

◆ Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

9-4 Réglage de l'heure

Décalage GMT = + 1 : 00 pour la France

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀ ▶.

◆ Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Réglage de l'heure** à l'aide des touches ▲ ▼ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

◆ **Décalage GMT** : Pour ajuster l'heure à l'aide des touches ◀ ▶

◆ **Heure** : Affichage de l'heure

◆ **Heure du réveil** : Pour mettre en **Marche** ou en **Arrêt**

◆ **Réveil auto** : Programmation de l'heure de mise en fonctionnement du récepteur, à l'aide des touches numériques

◆ **Heure de veille** : Programmation de l'heure d'arrêt de fonctionnement du récepteur, à l'aide des touches numériques

◆ Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

9-5 Réglage des couleurs

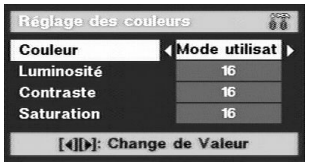

◆ Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour accéder au **MENU PRINCIPAL**.

◆ À partir du **MENU PRINCIPAL**, ouvrez le menu **OPTIONS**, à l'aide des touches ◀ ▶.

◆ Dans le menu **OPTIONS**, sélectionnez **Réglage des couleurs** à l'aide des touches ▲ ▼ et validez en appuyant sur la touche OK pour faire apparaître le menu.

◆ **Couleur/Luminosité/Contraste/Saturation** : Utilisez les touches ◀ ▶ pour régler l'apparence de l'écran

◆ Pour enregistrer les modifications et quitter ce menu, appuyez sur la touche EXIT.

10 Dépannage

Consultez le tableau ci-dessous en cas de problème de fonctionnement du récepteur.

Problèmes	Solutions
Impossibilité de mettre le récepteur sous tension	◆ Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté à la prise de terre.
Il n'y a pas d'image	◆ Vérifiez les branchements péritel et les cordons RCA ◆ Vérifiez si le téléviseur est commuté en mode AV.
L'image s'affiche sans le son.	◆ Vérifiez que le son est activé . (appui sur ou sur pour augmenter le volume)
Impossibilité de recevoir une chaîne	◆ Vérifiez l'orientation de la parabole. ◆ Vérifiez la connexion du câble de la parabole. ◆ Vérifiez les paramètres de la chaîne. ◆ Ajustez l'élévation et l'azimut de la parabole. ◆ Vérifiez que la parabole n'est pas endommagée.
Les signaux Vidéo et Audio sont faibles.	◆ Vérifiez si le niveau du signal est correct. ◆ Réduisez la longueur du câble coaxial ou changez-le. ◆ Ajustez le réglage de la parabole.
La télécommande ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez le positionnement des piles. ◆ Ou remplacez les piles.

Découpez et gardez soigneusement ce code universel.

MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR SATELLITE NUMÉRIQUE ANALOGIQUE : 8503

11 Spécifications techniques

Démodulateur	
Type	QPSK & FEC
Taux	2-45 Msps
Recherche	SCPC et MCPC
Décodeur Vidéo / Audio	
Décodeur Vidéo	MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Décodeur Audio	MPEG-1 layers 1/2
Mémoire	64 Mbits SDRAM
Sortie Vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Résolution	720 pixels x 480 lignes x 30 trames par seconde 720 pixels x 576 lignes x 25 trames par seconde
Format Vidéo	4:3, 16:9
LNB / Entrée Tuner (Numérique)	
Fréquence d'entrée	950 à 2150 MHz
Tension LNB	13/18 V max. / 400 mA
Bande de commutation	22 KHz
DiSEqC	Compatible 1.0, 1.2 et USALS
Connecteur	2 x fiches F (1 entrée / 1 sortie)
LNB / 2 Entrées Tuner (Analogiques)	
Fréquence d'entrée	900 à 2150 MHz
Connecteur	2 x fiches F (2 entrées)
Péritel TV	RGB, CVBS, Audio gauche/droit
Péritel VCR	CVBS, Audio gauche/droit
Fiche RS232	
Connecteur	9-pin D-sub
Protocole de données	RS232C (croisé)
Vitesse de transmission	115,200 bits/s max.
Alimentation	95-250 Vac, 50/60 Hz
Consommation	30 W max.
Dimensions	300 x 220 x 60 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Poids	2,8 kg

12 Glossaire

◆ **Antenne**
L'antenne est un dispositif qui rassemble les ondes électromagnétiques en un point.

◆ **USALS**
Le système USALS permet de calculer les coordonnées des satellites géostationnaires et d'orienter le moteur portant la parabole avec une précision de plus ou moins 0,5°.
Ce calcul s'effectue grâce aux paramètres de longitude et de latitude du lieu d'installation et aux coordonnées des satellites.

◆ **FEC (Forward Error Correction : Taux d'erreur)**
Système de contrôle d'erreur pour la transmission des données, il est généralement de 3/4 ou 2/3.

◆ **Fréquence**
Nombre de cycle par seconde, exprimé en Hertz. Encore appelé Transpondeur (TP).

◆ **FI (Fréquence Intermédiaire)**
Fréquence convertie par le LNB de l'antenne qui permet de transporter les signaux dans le câble coaxial, jusqu'au récepteur.

◆ **LNB (Low Noise Block : Convertisseur)**
Convertit et amplifie les signaux satellites. Se fixe sur la parabole.

◆ **PID (Identifieur de programmes)**
Données envoyées dans le signal satellite permettant au récepteur d'identifier les programmes.
Ces réglages sont demandés lors du réglage manuel et avancé d'une chaîne.

◆ **Polarisation**
Orientation de l'onde venant du satellite : Horizontale ou Verticale

◆ **TP (Transpondeur)**
C'est l'équipement dans un satellite qui reçoit un signal de la Terre, l'amplifie, le convertit et change la polarisation puis le réémet ensuite vers la Terre.

◆ **Débit Symbole**
C'est le débit de transmission du signal satellite, exprimé en Ksymb./s

◆ **DiSEqC**
Cela permet à plusieurs antennes d'être connectées en même temps au RÉCEPTEUR. Si vous utilisez un convertisseur Monobloc ou plusieurs antennes fixes ou plusieurs convertisseurs, nous vous recommandons d'utiliser un commutateur DiSEqC.

◆ **22 KHz**
Ce sytème est utilisé pour piloter les convertisseurs universels.

◆ **MCPC (Multiple Channel per Carrier)**
Mode de transmission numérique avec plusieurs chaînes par transpondeur

◆ **SCPC (Single Channel per Carrier)**
Mode de transmission numérique avec une seule chaîne par transpondeur

◆ **NIT (Network Information Table)**
Tableau contenant les données techniques relatives à la réception et à la reconnaissance par les récepteurs des programmes transmis par satellite.

◆ **Deemphasis (Désaccentuation audio/vidéo)**
Procédé électronique de filtrage permettant d'obtenir le meilleur rapport signal/bruit possible, en relevant le niveau de certaines fréquences, lors d'une transmission.

13 Organigramme des menus

MENU PRINCIPAL

- Contrôle de chaîne
  - Visionner
  - Modification du nom
  - Ajout/Supprime Fav
  - Verrouiller/Déverrouiller
  - Edite PID
  - Déplacement
  - Supprime
  - Supprimer l'analogique
  - Tout supprimer
- Retour aux réglages usine
- Informations récepteur
- Transfert de données

OPTIONS

- Mot de passe
- Réglage TV
  - Type d'écran
  - Format d'écran
  - Réglage TV
  - Sortie vidéo
- Options utilisateur
  - Menu Langue
  - Transparence
  - Bannière
  - Fondu
  - Alimentation LNB
  - Tension LNB
- Réglage de l'heure
  - Décalage GMT
  - Heure
  - Heure du réveil
  - Réveil auto
  - Sleep Timer
  - Heure de veille
- Réglage des couleurs
  - Couleur
  - Luminosité
  - Constraste
  - Saturation

INSTALLATION

- Installation Antenne
  - Satellite
  - Position du satellite
  - Type de LNB
  - Fréquence Basse
  - Fréquence Haute
  - DiSEqC
  - Contrôle de polarité
  - Commutation 22 KHz
  - Scan automatique
- Recherche Automatique
  - Satellite
  - Transpondeur
  - Réglage Moteur
  - Type de recherche
  - Recherche de bouquet
  - Scan automatique
- Recherche Avancée
  - Satellite
  - Transpondeur
  - Fréquence
  - Débit Symboles
  - Polarisation
  - FEC
  - Type de recherche
  - Recherche de bouquet
  - Réglage PID
- Recherche Analogique
  - Satellite
  - Chaîne
  - Fréquence
  - Largeur de bande
  - Niveau vidéo
  - Niveau de seuil
  - Bande C/Ku
  - Polarité
  - Entrée LNB
  - Décodeur
  - Audio
  - Scan Auto
- Calcul réglage Ant. fixe
  - Type d'antenne
  - Position du satellite
  - Longitude
  - Latitude

VISIONIC®

www.visionic.tm.fr

Hot line client : N° Indigo 0 825 07 82 99
0.150 € TTC / MN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations. Réalisation Janvier 2003